


# AT605 4048 BLUENET OPACIMETER KIT / PWR - RS232

## 1. Sestava

### AT605 4048 BLUENET OPAC KIT PWR-RS232

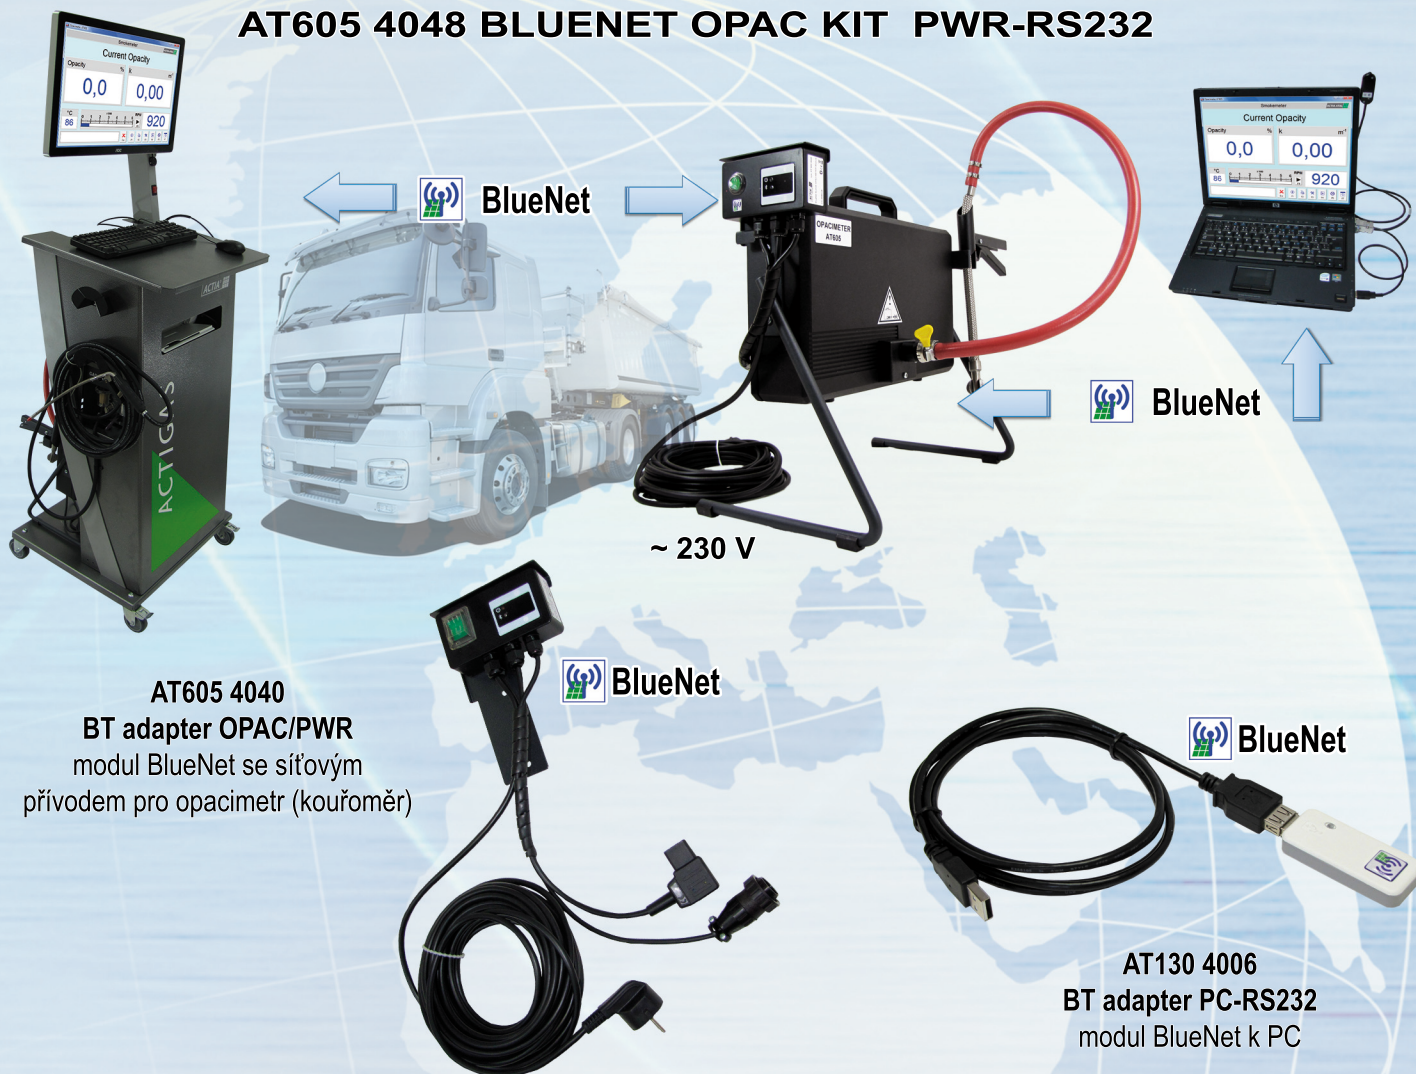

**AT605 4040**  
BT adapter OPAC/PWR  
modul BlueNet se síťovým  
přívodem pro opacimetr (kouřoměr)

**AT130 4006**  
BT adapter PC-RS232  
modul BlueNet k PC

## 2. Funkce

- Sestava je určena k náhradě kabelového propojení mezi opacimetrem (kouřoměrem) a PC. Náhrada kabelové verze nevyžaduje žádné další zásahy mimo volby „Bezdrátová verze“ v „Konfiguratoru“ programu AT605.
- Moduly obsahují dvě indikační LED diody:
  - o Červená indikuje zapnutí
  - o Modrá svítí při spojení modulů

## 3. Technické parametry

- Použity moduly výkonové třídy 1
- Při přímé viditelnosti modulů je max. dosah spojení 100m
- Modul k PC je napájen z konektoru USB, odběr je max. 250mA
- Modul k opacimetru je napájen z komunikačního konektoru opacimetru napětím 12V DC, odběr je max. 250mA



# AT605 4048 BLUENET OPACIMETER KIT / PWR - RS232

## 4. Připojení

### AT130 4006 - BlueNet adapter PC-RS232

Modul PC (1) je připojen k PC pomocí dvou konektorů. USB (1a) je určen pouze pro napájení modulu. RS232 (1b) komunikuje s PC prostřednictvím rozhraní RS232.



### AT605 4040 - BlueNet adapter OPAC/PWR

Modul opacimetr (2) je upevněn na opacimeter (kouřoměr) AT605 dvěma šrouby (společné pro upevnění stojanu).

Komunikační (2b) a napájecí konektor (2a) jsou zapojeny dle obrázku níže.

Modul dále obsahuje připojovací síťový napájecí kabel (2c) a síťový vypínač (2d).

